

# Anleitung

## Embedded Configuration Manager

Spectra | v2.2.2 | 19.02.2019

### Inhalt

Disclaimer .....	2
Allgemeine Beschreibung.....	3
Erste Schritte.....	3
Lockdown Features .....	4
Automatische Programm Updates.....	4
Assigned Access.....	5
Custom Logon .....	6
Embedded Boot .....	7
Keyboard Filter.....	8
OEM Information.....	9
Shell Launcher.....	10
Unified Write Filter .....	11
USB Device Policy.....	12
General .....	13
Windows Updates.....	13
Benachrichtigungen .....	13
Energieoptionen.....	14
OneDrive .....	14
Touch Gesten.....	14
Import / Export Funktion & License Manager .....	15

## Disclaimer

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

THE AUTHOR IS UNDER NO OBLIGATION TO PROVIDE SUPPORT, SERVICE, CORRECTIONS, OR UPGRADES TO THE SOFTWARE PROGRAM.

# Embedded Configuration Manager



## Allgemeine Beschreibung

Windows IoT Enterprise enthält viele Features zur Veränderung des Betriebssystems. Leider ist die Konfiguration dieser Features sehr schwer da dies normalerweise über PowerShell, Kommandozeile, Registrierungseinträge, etc. durchgeführt werden muss.

Aus diesem Grund haben wir den Embedded Configuration Manager (ECM) erstellt. Der Embedded Configuration Manager enthält zudem noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten als der originale Microsoft Embedded Lockdown Manager. Dieses Tool kann als zentrales Management Tool für alle Embedded bezogenen Einstellungen genutzt werden. Es ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung dieser und eine sehr einfache und schnelle Konfiguration.

Das Tool ist bei Spectra für die nachfolgenden Betriebssysteme lizenziert:

- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC (Art.Nr. 149386, 149385, 149383)
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (Art.Nr. 157243, 157240, 157239)

## Erste Schritte

### Wie startet man den Embedded Configuration Manager

Um den Embedded Configuration Manager zu starten bitte den USB Stick anschließen, im Datei Explorer zum USB Stick navigieren und die „Embedded Configuration Manager.exe“ starten.

### Wie nutzt man den Embedded Configuration Manager

Bitte unsere Anleitung sorgfältig durchlesen bevor der ECM genutzt wird. Bitte sämtliche Warnhinweise beachten und Anweisungen befolgen.


## Lockdown Features

Um zu sehen welche Embedded Features für Ihre Windows Installation verfügbar sind, muss der Embedded Configuration Manager gestartet werden. Auf der ersten Konfigurationsseite gibt es eine Liste mit allen verfügbaren Features. Um diese zu aktivieren, muss der Button links neben den Features aktiviert werden. Anschließend auf "Apply" klicken. Nach einem Neustart sind die Features verfügbar zum Konfigurieren.

Das Tool listet alle verfügbaren Features, welche konfiguriert werden können, auf der linken Seite. Jedes Feature ist detailliert beschrieben und kann mit nur wenigen Klicks konfiguriert werden.

## Automatische Programm Updates


Beim ersten Start der Applikation wird gefragt, ob Updates für den ECM in Zukunft automatisch installiert werden sollen, sobald diese Verfügbar sind. Diese Einstellung kann jederzeit mit dem Punkt „Check for updates automatically“ geändert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit mit dem Punkt „Check for updates“ jederzeit manuell nach Updates zu suchen.

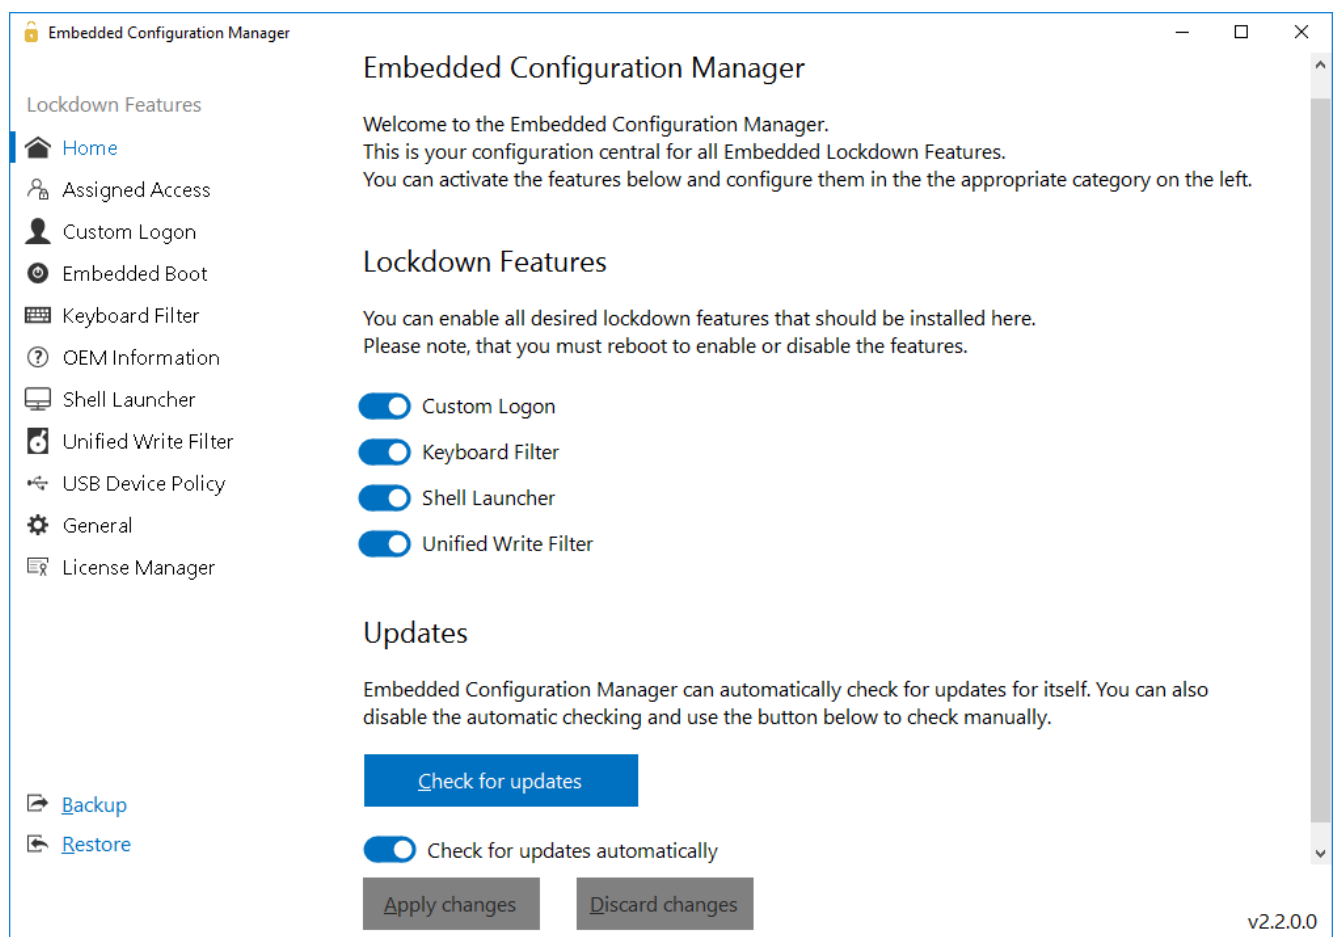

## Assigned Access

Mit dem Assigned Access Feature kann sehr leicht eine Universal Windows Platform App als Shell für einen bestimmten User definiert werden.

Mit dem "Kiosk Mode", welcher nur im Embedded Configuration Manager auf Windows 10 IoT Enterprise 2016 Versionen verfügbar ist, kann der Windows Desktop komplett unterdrückt werden und der User kann die App nicht verlassen.

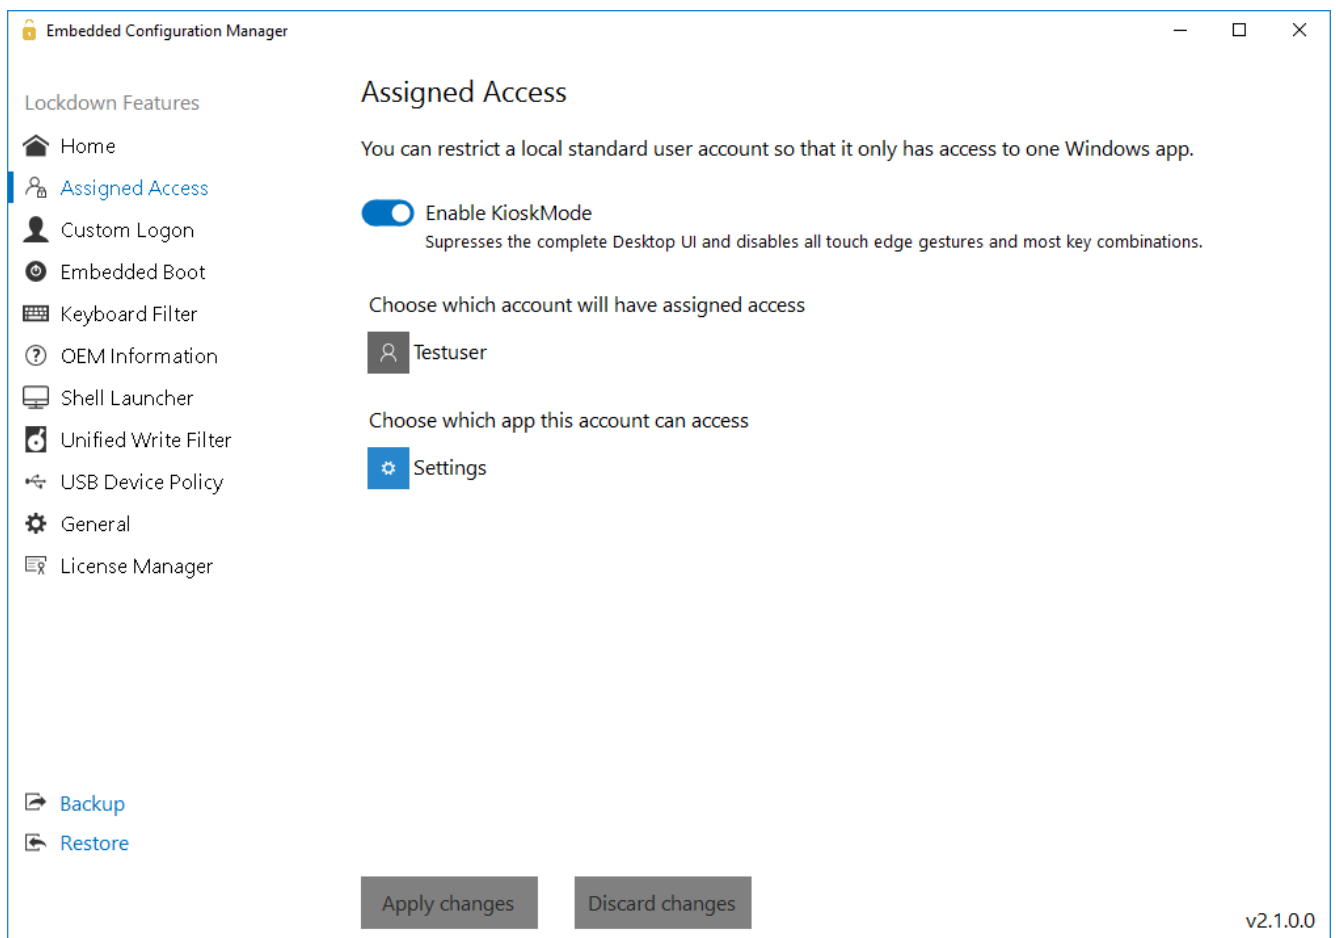

## Custom Logon

Diese Einstellungen beinhalten unter anderem das automatische Einloggen eines Users und weitere Konfigurationsmöglichkeiten für ein besseres Branding des Gerätes. Diese beziehen sich speziell auf den Anmeldeschirm und ermöglichen es einzelne Elemente zu deaktivieren. Der Anmeldeschirm kann bei einer automatischen Anmeldung auch gänzlich unterdrückt werden.


The screenshot shows the 'Embedded Configuration Manager' application window. On the left is a navigation sidebar with the following items: Lockdown Features, Home, Assigned Access, Custom Logon (highlighted), Embedded Boot, Keyboard Filter, OEM Information, Shell Launcher, Unified Write Filter, USB Device Policy, General, License Manager, Backup, and Restore. The main content area is titled 'Automatic User Logon' and contains the following settings:

- Automatic User Logon:**
  - Sign into Windows automatically without specifying a user name or password at startup.
  - Enable Auto Logon**  
Signs the following user in automatically without asking for credentials
  - Domain (optional):
  - Username:
  - Password:
- Branding:**
  - Windows allows you to customize the logon experience. You can completely suppress the logon UI or disable certain elements.
  - Suppress Logon UI**  
Completely suppress the logon screen
  - Disable Blocked Shutdown Resolver**  
Suppress the waiting screen when apps block the sign-out process. Forces all applications to close.
  - Disable all Welcome screen UI elements**  
Hides all elements listed below on the logon screen
  - Disable Ease of Access**

At the bottom of the main area are two buttons: 'Apply changes' and 'Discard changes'. The version number 'v2.1.0.0' is displayed in the bottom right corner.

## Embedded Boot

Die Embedded Boot Einstellungen ermöglichen es den Boot-Vorgang zu verändern. Es ist sehr einfach das Boot Logo, den Text und den Status Ring zu unterdrücken. Ebenfalls kann der Zugang zum F8 und F10 Boot Menü verhindert werden. Diese Einstellungen sind sehr wichtig, wenn man ein vollständig gebrandmarktes Gerät erstellen will.

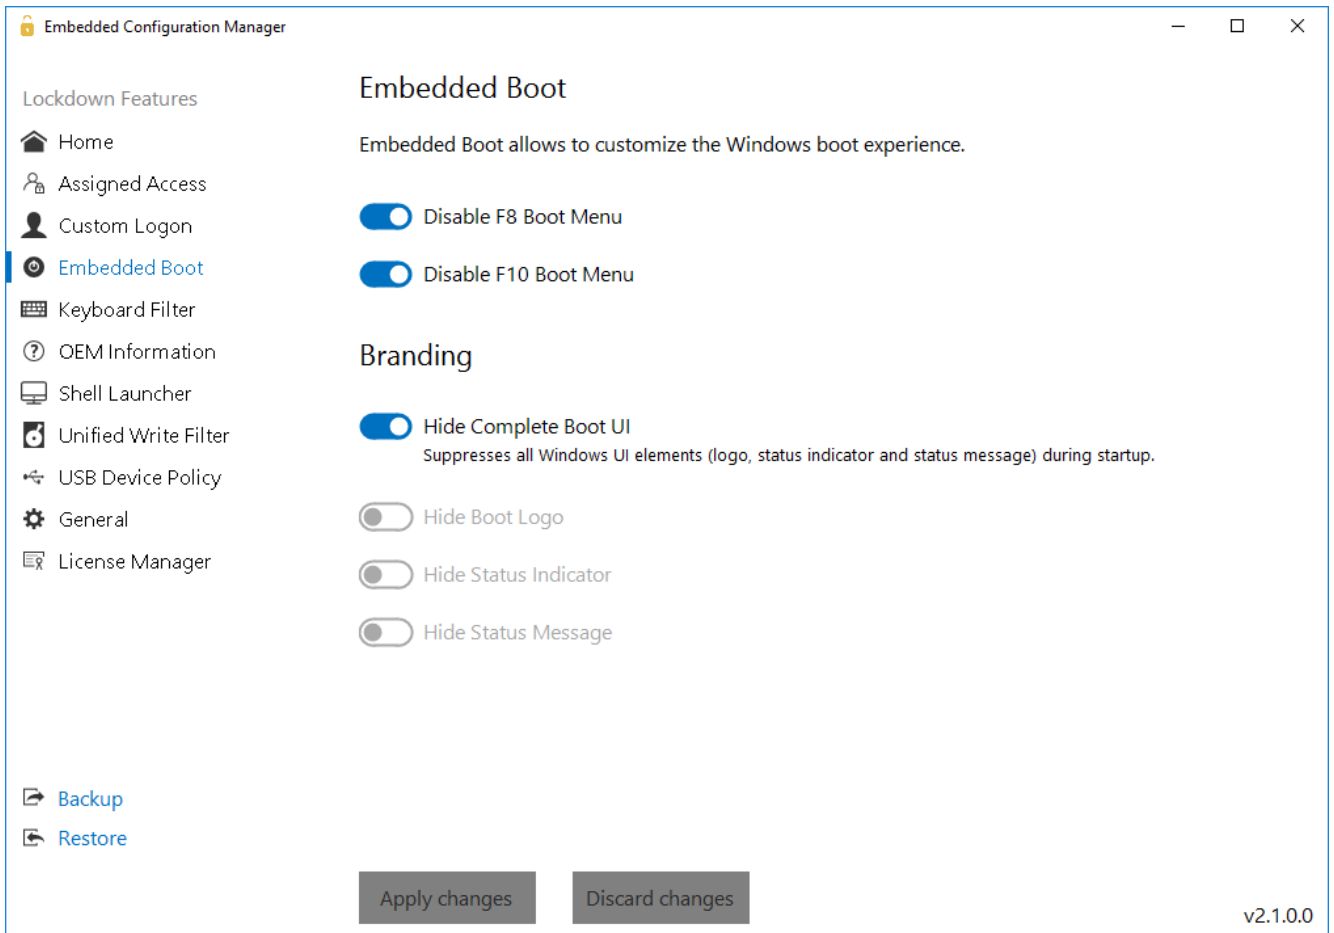

The screenshot shows the 'Embedded Configuration Manager' application window. The title bar reads 'Embedded Configuration Manager'. On the left is a navigation pane under 'Lockdown Features' with the following items: Home, Assigned Access, Custom Logon, **Embedded Boot** (highlighted), Keyboard Filter, OEM Information, Shell Launcher, Unified Write Filter, USB Device Policy, General, and License Manager. At the bottom of the navigation pane are 'Backup' and 'Restore' options. The main content area is titled 'Embedded Boot' and contains the following text and settings:

Embedded Boot allows to customize the Windows boot experience.

- Disable F8 Boot Menu
- Disable F10 Boot Menu

**Branding**

- Hide Complete Boot UI  
Suppresses all Windows UI elements (logo, status indicator and status message) during startup.
- Hide Boot Logo
- Hide Status Indicator
- Hide Status Message

At the bottom of the main area are two buttons: 'Apply changes' and 'Discard changes'. The version number 'v2.1.0.0' is displayed in the bottom right corner.


## Keyboard Filter

Mit dem Keyboard Filter können Tasten und Tastenkombinationen, wie zum Beispiel STRG+ALT+ENTF, blockiert werden. Es sind eine Reihe von vordefinierten Tastenkombinationen bereits verfügbar. Zusätzlich können beliebige Kombinationen hinzugefügt werden. Der Keyboard Filter kann auch Tasten anhand der Tasten ID sperren, um sicher zu gehen, dass bestimmte Tasten (z.B.: Z) auf allen Tastaturlayouts gesperrt sind. Ebenfalls kann man Tasten basierend auf Scan Codes blockieren, um die Taste physisch zu sperren – unabhängig davon welches Tastaturlayout genutzt wird.

Der Keyboard Filter ermöglicht auch das Konfigurieren oder Deaktivieren eines Breakout Keys. Der Breakout Key erlaubt es einem User aus einem abgesperrten System sich abzumelden und gegebenen falls mit einem anderen Account sich anzumelden. Wird dieser 5-mal in Folge gedrückt, wird Anmeldeschirm angezeigt um einen schnellen Benutzerwechsel durchführen zu können.

Standardmäßig ist der Breakout Key mit der Windows-Taste belegt.

Es wird empfohlen diesen abzuändern oder zu deaktivieren und die Funktion über die Applikation selbst zu steuern.

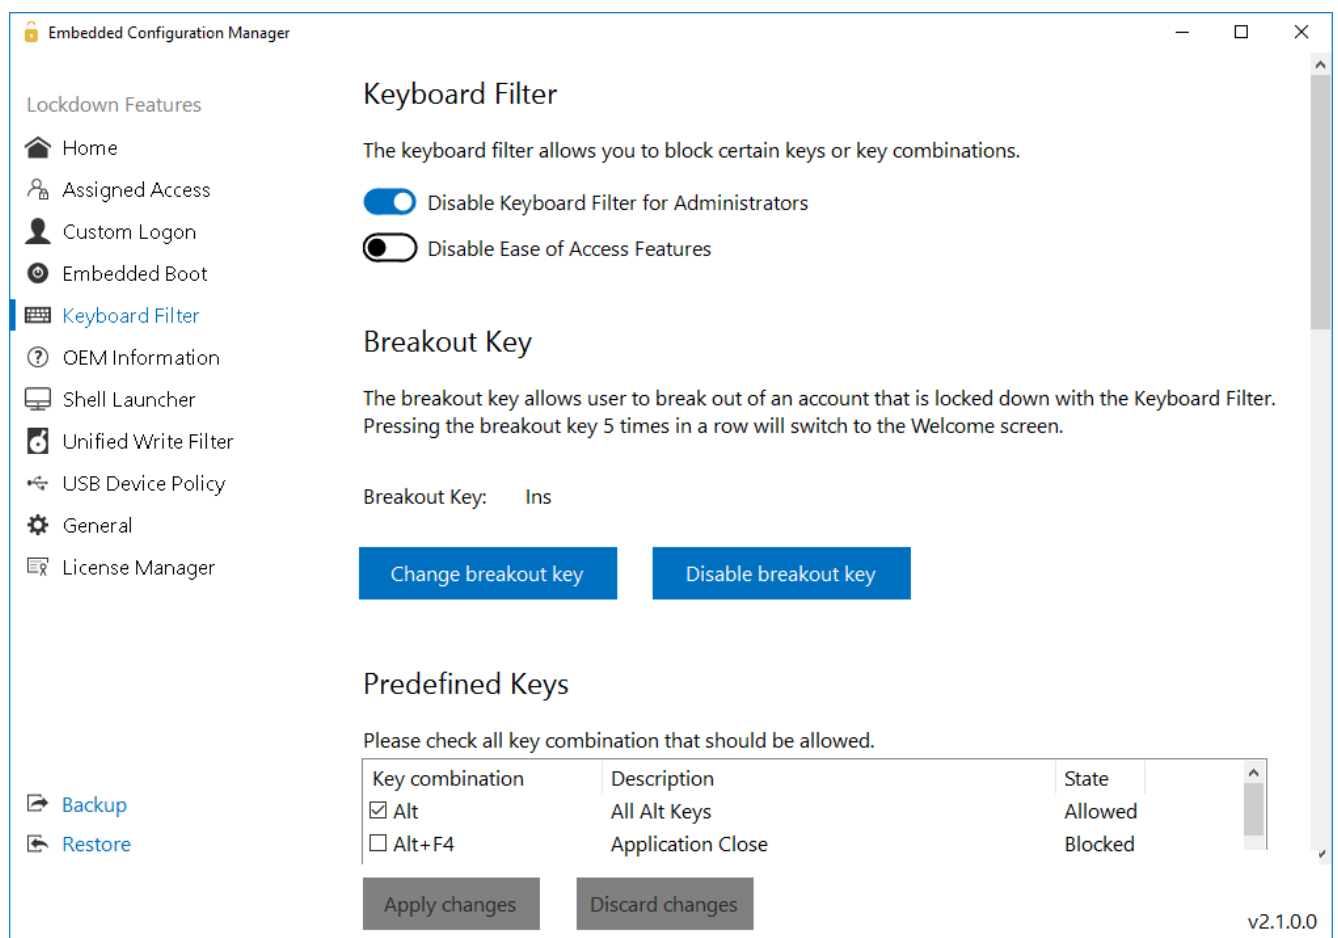

**Keyboard Filter**

The keyboard filter allows you to block certain keys or key combinations.

Disable Keyboard Filter for Administrators

Disable Ease of Access Features

**Breakout Key**

The breakout key allows user to break out of an account that is locked down with the Keyboard Filter. Pressing the breakout key 5 times in a row will switch to the Welcome screen.

Breakout Key: Ins

[Change breakout key](#) [Disable breakout key](#)

**Predefined Keys**

Please check all key combination that should be allowed.

Key combination	Description	State
<input checked="" type="checkbox"/> Alt	All Alt Keys	Allowed
<input type="checkbox"/> Alt+F4	Application Close	Blocked

[Apply changes](#) [Discard changes](#)


v2.1.0.0



## OEM Information

Dieses neue Feature fügt wichtige Firmeninformationen zu den Systeminformationen Ihrer Geräte hinzu.

Somit kann der End-User sehr einfach sehen von wem das Gerät hergestellt wurde und wo der Support zu erreichen ist.

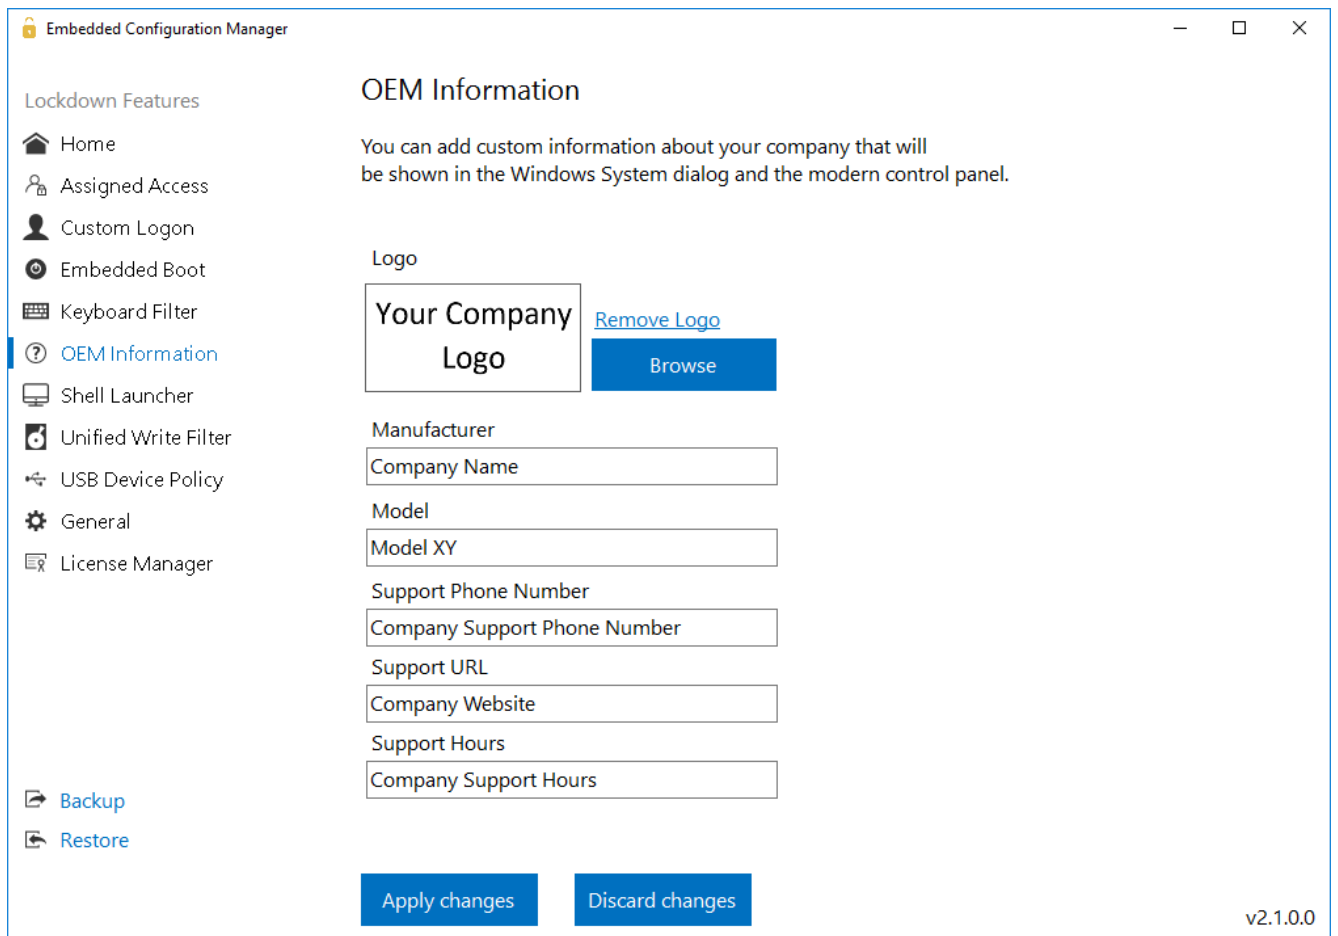


The screenshot shows the 'Embedded Configuration Manager' application window. The title bar reads 'Embedded Configuration Manager'. On the left is a navigation sidebar with the following items: Lockdown Features, Home, Assigned Access, Custom Logon, Embedded Boot, Keyboard Filter, OEM Information (highlighted), Shell Launcher, Unified Write Filter, USB Device Policy, General, License Manager, Backup, and Restore. The main content area is titled 'OEM Information' and contains the following text: 'You can add custom information about your company that will be shown in the Windows System dialog and the modern control panel.' Below this is a 'Logo' section with a preview box containing 'Your Company Logo' and a 'Browse' button. To the right of the preview is a 'Remove Logo' link. Below the logo section are several input fields: 'Manufacturer' (with sub-label 'Company Name'), 'Model' (with sub-label 'Model XY'), 'Support Phone Number' (with sub-label 'Company Support Phone Number'), 'Support URL' (with sub-label 'Company Website'), and 'Support Hours' (with sub-label 'Company Support Hours'). At the bottom of the main area are two buttons: 'Apply changes' and 'Discard changes'. The version number 'v2.1.0.0' is displayed in the bottom right corner.

## Shell Launcher

Mit dem Shell Launcher können verschiedene Shells für unterschiedliche Nutzer festgelegt werden. Mit dem Embedded Configuration Manager wird die Konfiguration dieses Feature erheblich vereinfacht.

Somit kann einem User eine beliebige Shell zugewiesen werden, damit dieser nur die Shell Applikation nutzen kann und keinen Zugriff auf das restliche System hat.

Administratoren kann die normale Windows Explorer Shell zugewiesen werden um den Zugang zum vollen Desktop zu gewährleisten.

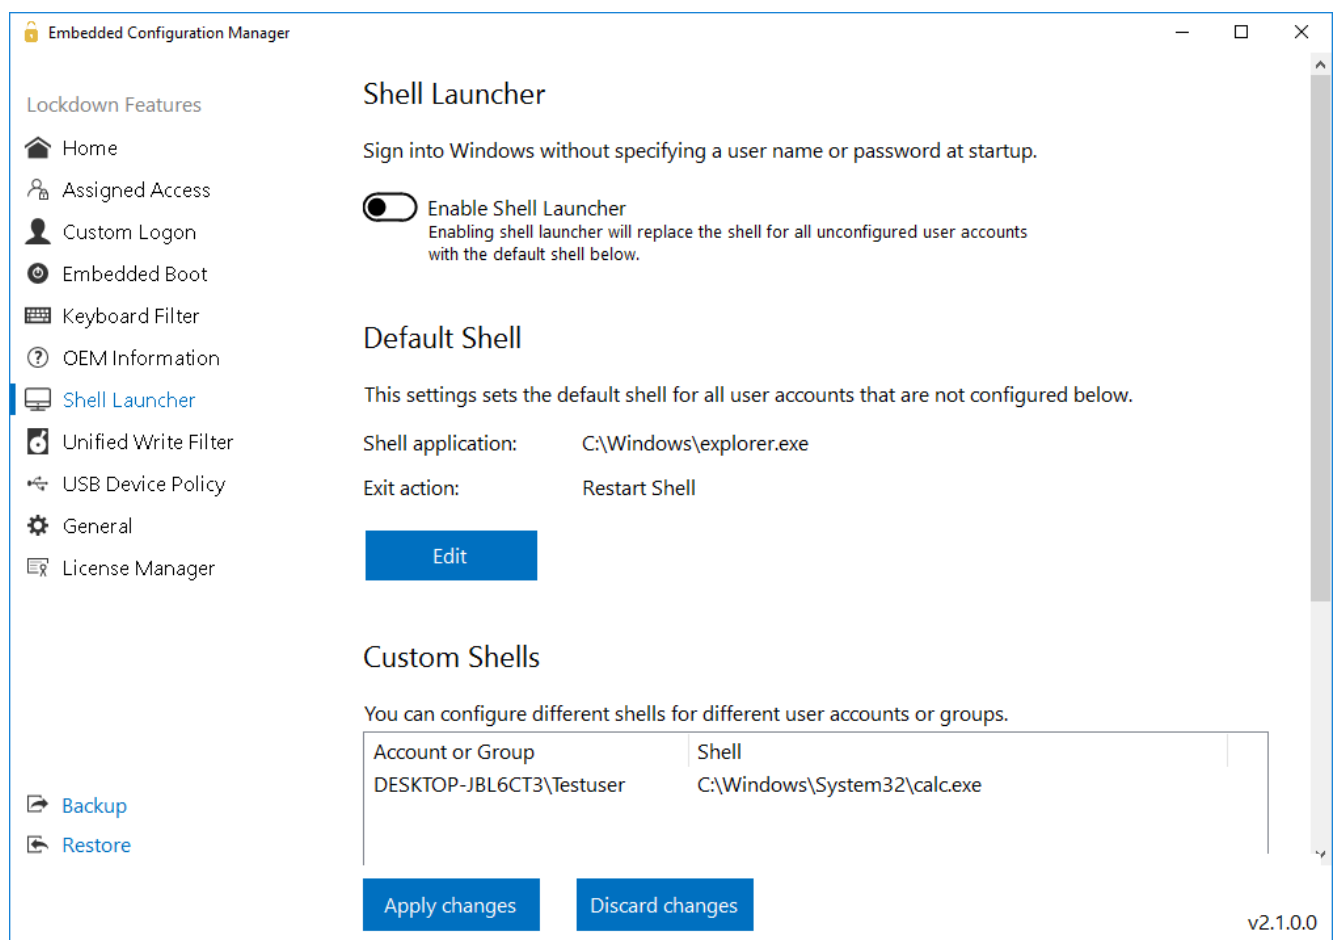

The screenshot shows the 'Shell Launcher' settings window in the Embedded Configuration Manager. The window title is 'Embedded Configuration Manager'. On the left, there is a navigation pane with 'Shell Launcher' selected. The main content area is divided into three sections: 'Shell Launcher', 'Default Shell', and 'Custom Shells'. In the 'Shell Launcher' section, there is a toggle switch for 'Enable Shell Launcher' which is currently turned on. Below it, a description states: 'Enabling shell launcher will replace the shell for all unconfigured user accounts with the default shell below.' The 'Default Shell' section explains that the settings apply to unconfigured user accounts and shows the 'Shell application' as 'C:\Windows\explorer.exe' and the 'Exit action' as 'Restart Shell'. An 'Edit' button is present below this section. The 'Custom Shells' section allows for configuring shells for specific user accounts or groups, with a table showing one entry: 'DESKTOP-JBL6CT3\Testuser' with shell 'C:\Windows\System32\calc.exe'. At the bottom, there are 'Apply changes' and 'Discard changes' buttons, and the version number 'v2.1.0.0' is displayed in the bottom right corner.

## Unified Write Filter

Windows 10 IoT Enterprise enthält das Unified Write Filter (UWF) Feature, welches das System von ungewollten Schreibvorgängen schützt. Leider gibt es das Problem, dass Windows selbst das virtuelle Overlay innerhalb von wenigen Minuten füllt.

Aus diesem Grund ist dieses Feature standardmäßig leider nicht zu verwenden.


Der Embedded Configuration Manager, kann das System mit nur einen Klick für die Nutzung des UWFs optimieren.

Diese Optimierung reduziert die Schreibvorgänge von Windows selbst und ermöglichen somit die UWF Nutzung.

Overlay-Einstellungen können ebenfalls vorgenommen werden und das Erstellen der gesamten UWF Konfiguration ist sehr einfach.

Neben dem Schützen von ganzen Volumen, kann auch das Erstellen der Ausnahmen von Dateien, Ordnern und Registrierungseinträgen unter HKEY\_LOCAL\_MACHINE vorgenommen werden.

**Achtung: Das Einschalten oder Ändern der UWF Konfiguration erfordert einen Neustart!**

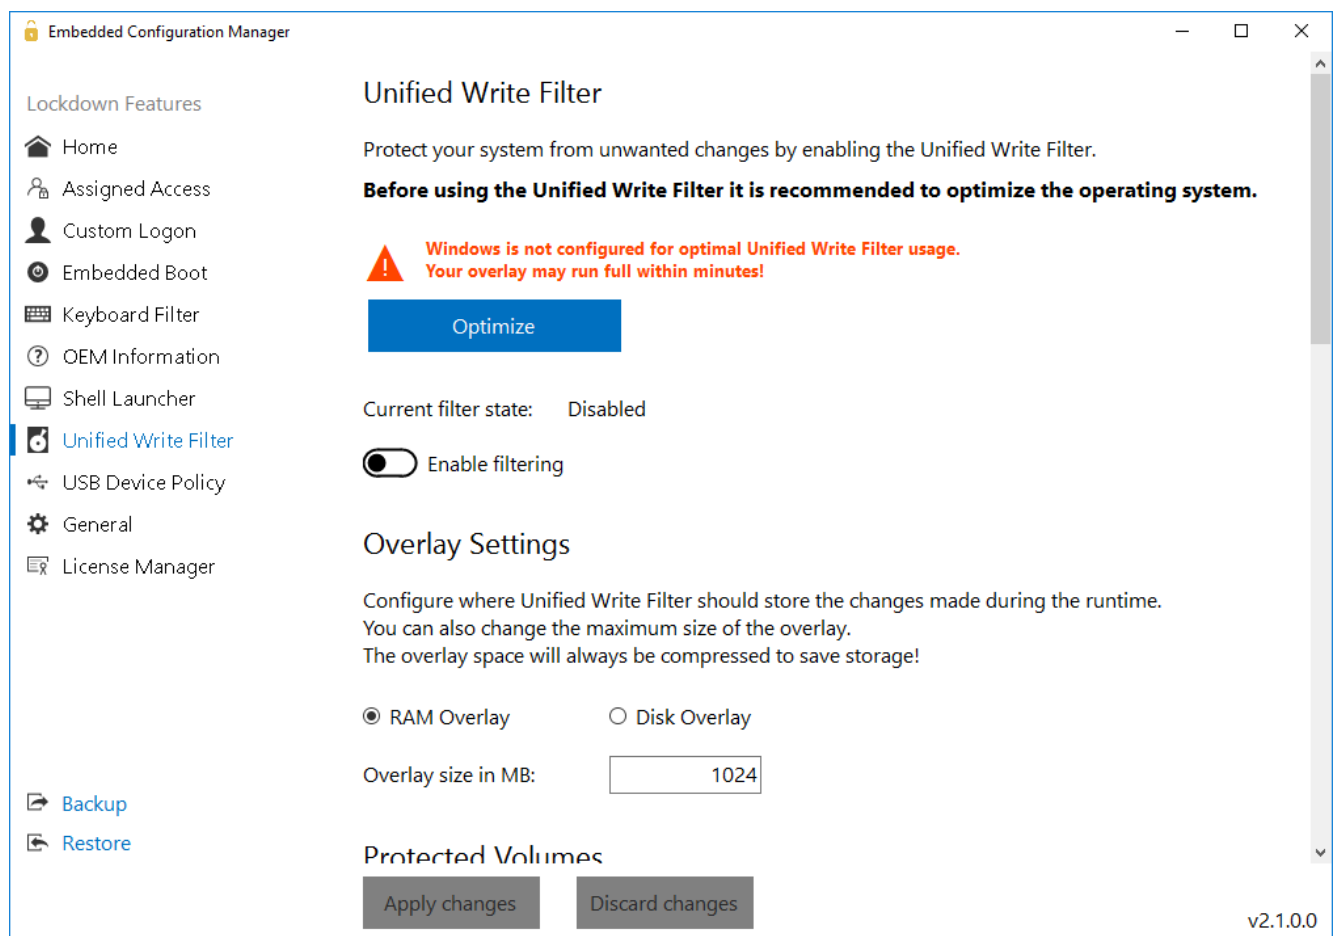

Embedded Configuration Manager

Unified Write Filter

Protect your system from unwanted changes by enabling the Unified Write Filter.

**Before using the Unified Write Filter it is recommended to optimize the operating system.**

**Windows is not configured for optimal Unified Write Filter usage. Your overlay may run full within minutes!**

Optimize

Current filter state: Disabled

Enable filtering

Overlay Settings

Configure where Unified Write Filter should store the changes made during the runtime. You can also change the maximum size of the overlay. The overlay space will always be compressed to save storage!

RAM Overlay
  Disk Overlay

Overlay size in MB:

Protected Volumes

Apply changes Discard changes


v2.1.0.0

## USB Device Policy

Mit der USB Device Policy kann eine Blacklist erstellt werden mit Geräten denen es nicht erlaubt ist sich mit dem System zu verbinden. Dies kann einfach gemacht werden indem man ein verbundenes Gerät auswählt und somit blockiert. Sobald das Gerät erneut mit dem System verbunden wird ist es nicht mehr möglich das Gerät zu installieren.

Das Filtern ist anhand der Device ID oder der Device Klasse möglich. Mit den Device Klassen kann man bestimmte USB Device Klassen vollständig blockieren, wie zum Beispiel Bluetooth Geräte.

Mit dem Tool kann auch eine Ausnahme für Administratoren gesetzt werden, sodass diese alle Geräte trotzdem installieren können. Ebenso können alle USB Massenspeicher blockiert werden.

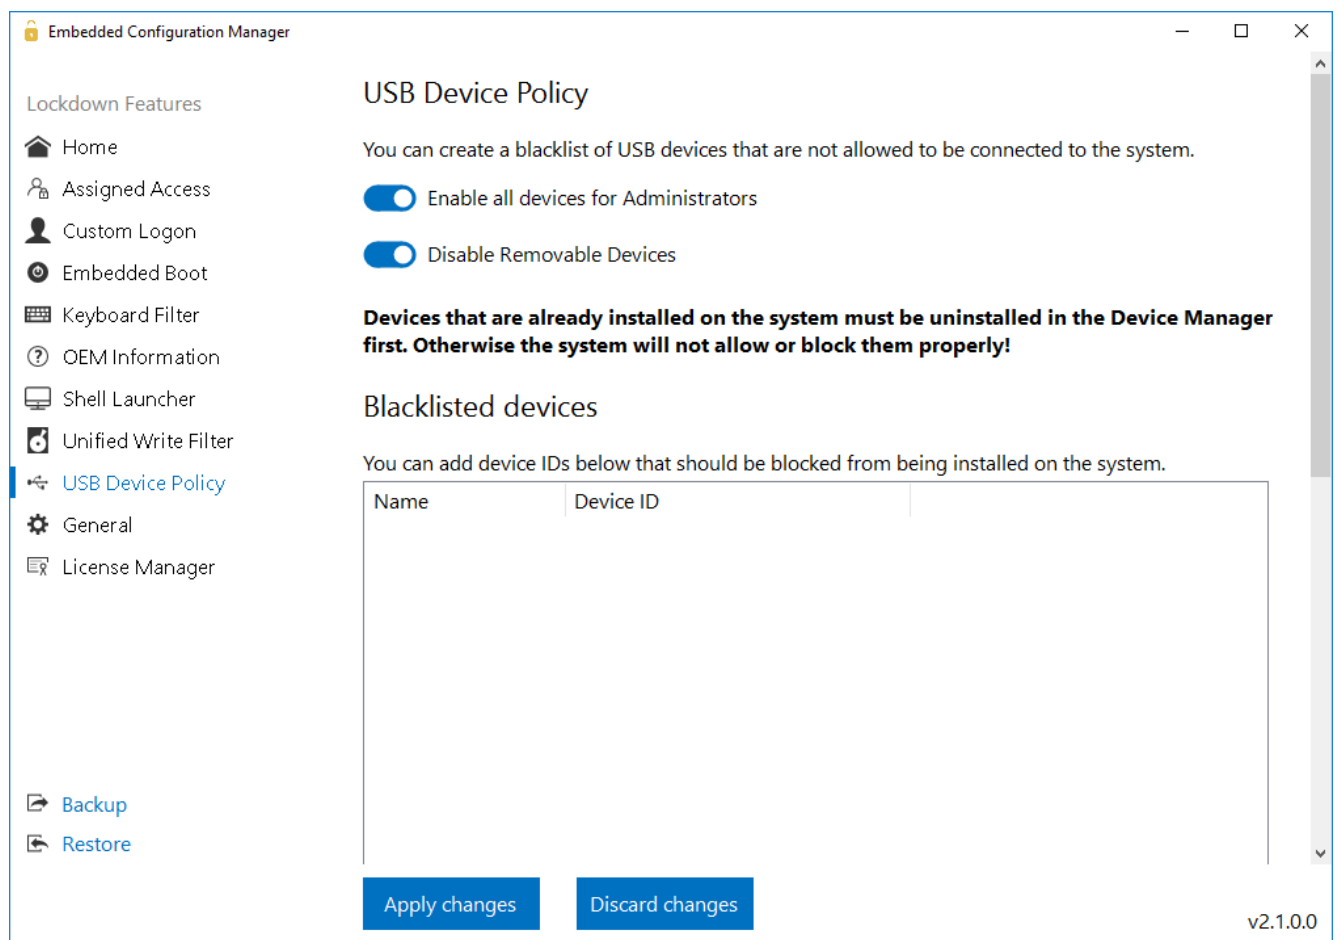

## General

### Windows Updates

Das Ausschalten der Updates in Windows 10 IoT Enterprise ist nicht einfach da Windows versucht den Update Service aufrecht zu erhalten und im Hintergrund laufend Dateien herunterlädt und aktualisiert.

Der Embedded Configuration Manager beinhaltet eine Konfigurationsmöglichkeit, welche es erlaubt, alle Windows Updates vollständig zu deaktivieren.

Außerdem können die automatischen Updates des Windows Defender deaktiviert werden.


Mit diesem Tool ist die vollständige Kontrolle über Updates wiedergegeben.

### Benachrichtigungen

Mit nur einem Klick können Benachrichtigungen von Windows und Meldungen zu Windows Creators Update, Programm-Error oder „Das Programm funktioniert nicht mehr“ unterdrückt werden.

Mit „Disable New Network Fly Out“ können Sie das Flyout unterdrücken, welches erscheint wenn der Computer mit einem neuen Netzwerk verbunden wird und Sie entscheiden können ob der PC im Netzwerk sichtbar für andere ist oder nicht.

Das ist wichtig um alle ungewollten Benachrichtigungen von der Applikation oder Windows selbst zu entfernen.

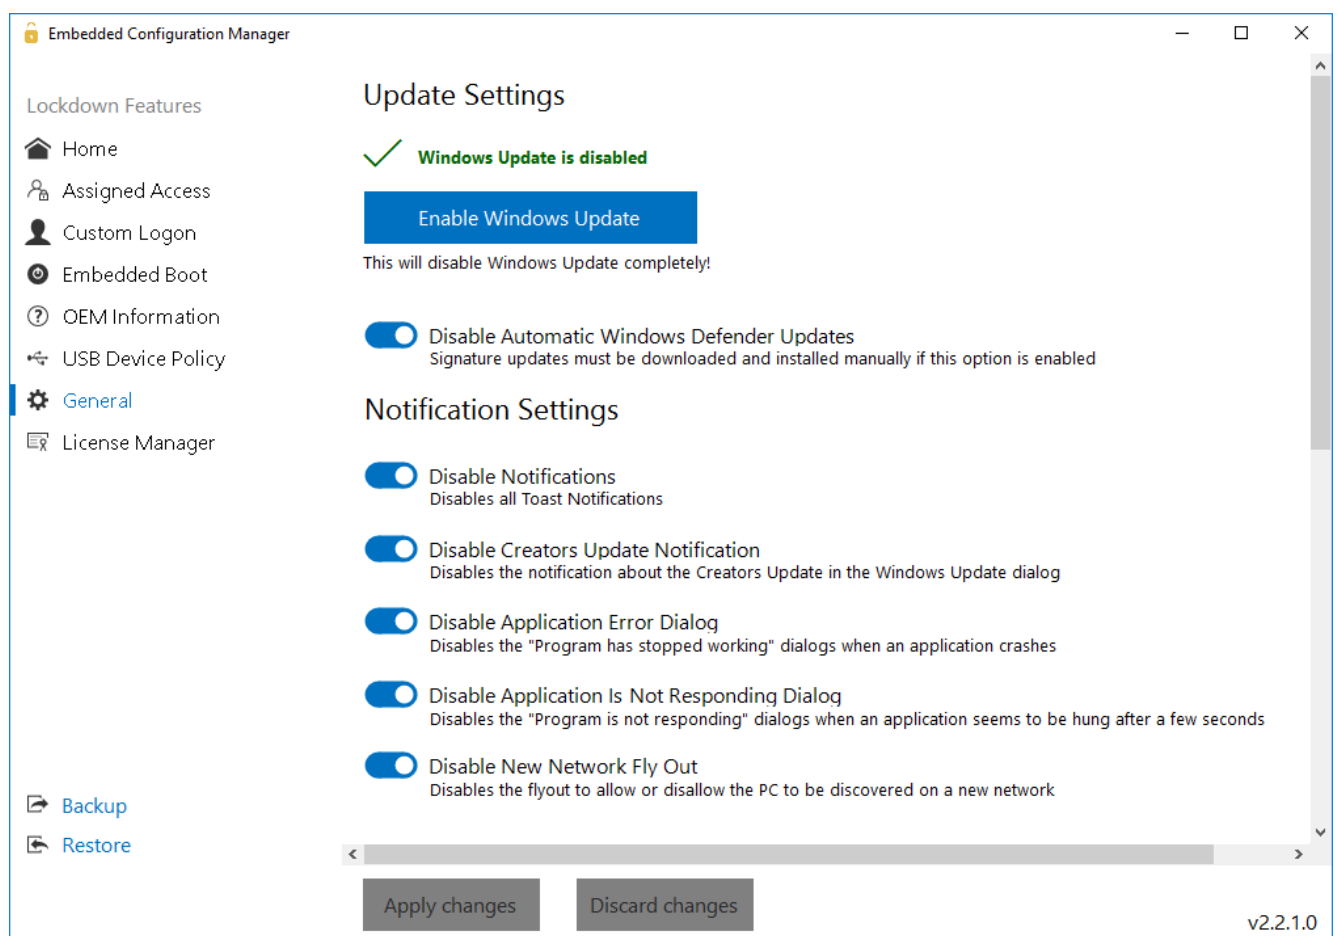

## Energieoptionen

In den Power Settings, können die Energieoptionen auf „Höchstleistung“ gestellt werden, um die meiste Leistung aus der Hardware herauszuholen. Das Tool erlaubt außerdem das System so zu konfigurieren, damit es nie den Bildschirm ausschaltet und verhindert das das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.

## OneDrive


In den meisten Fällen ist OneDrive nicht nützlich auf Embedded Systemen. Aus diesem Grund kann man OneDrive mit nur einem Klick deaktivieren damit im Hintergrund keine Daten geschrieben werden oder nach einer Konfiguration gefragt wird.

Ebenfalls kann OneDrive vom Datei Explorer entfernt werden.

## Touch Gesten


Das Tool ermöglicht die Deaktivierung der Touchgesten, wie zum Beispiel das Wischen vom rechten Bildschirmrand um das Action Center zu öffnen. Dies ist sehr hilfreich, wenn der User auf Touch-basierenden Geräten in der Applikation bleiben soll.

Zusätzlich kann die Touch-Funktion komplett deaktiviert werden. Dies ist auf Tablet hilfreich welche keine Interaktion mit dem Bildschirm aufweisen sollen.

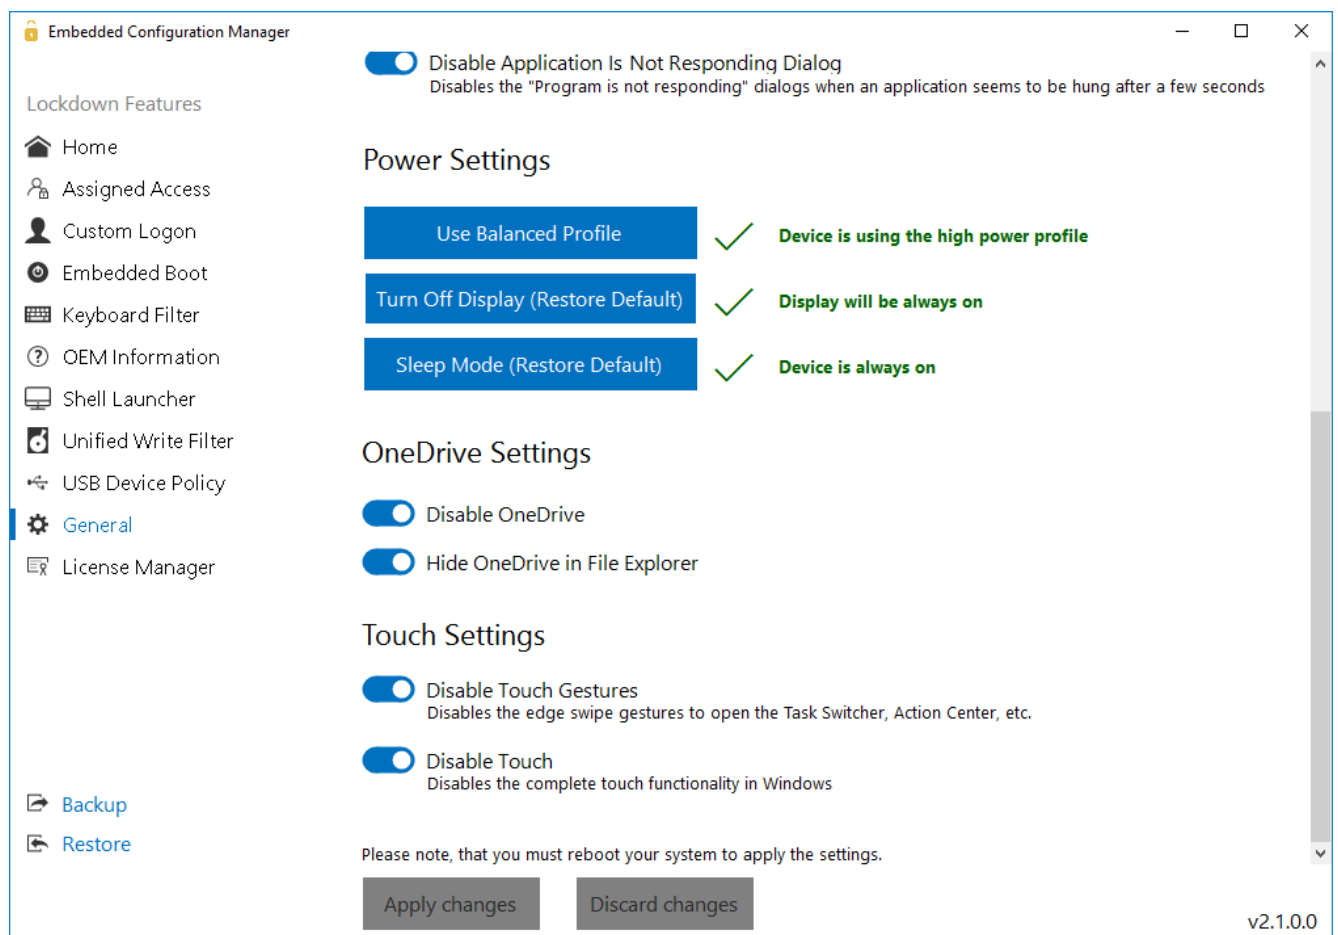

## Import / Export Funktion & License Manager

Alle Einstellungen können in eine XML Datei abgelegt werden. Somit ist es sehr einfach bestehende Konfigurationen auf anderen Geräten einzubinden.

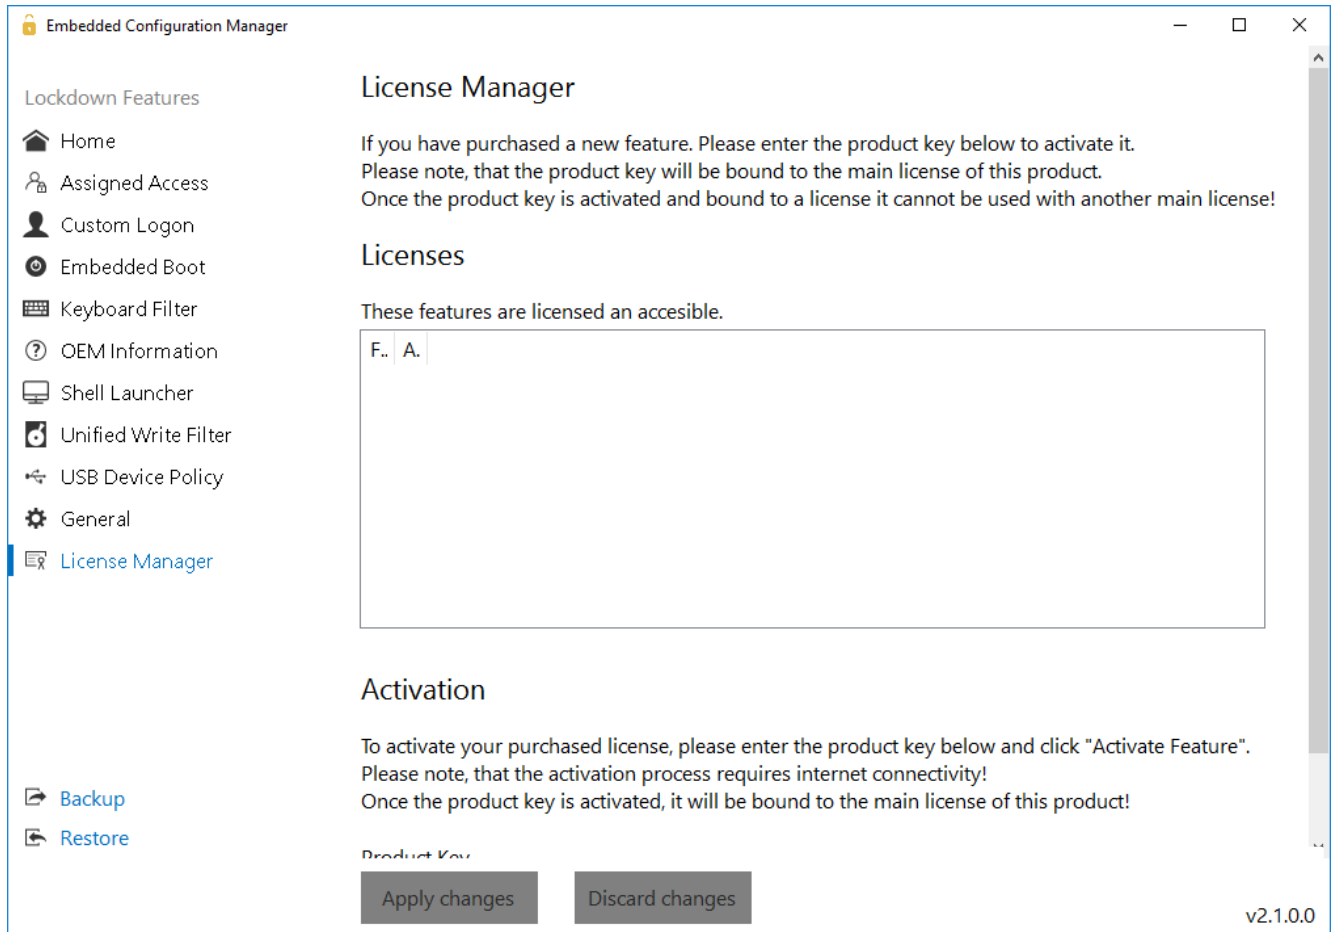

The screenshot shows the 'License Manager' window within the 'Embedded Configuration Manager' application. The window title is 'Embedded Configuration Manager' and it has standard window controls (minimize, maximize, close). On the left, there is a sidebar menu under 'Lockdown Features' with items: Home, Assigned Access, Custom Logon, Embedded Boot, Keyboard Filter, OEM Information, Shell Launcher, Unified Write Filter, USB Device Policy, General, and License Manager (which is selected). Below the menu are 'Backup' and 'Restore' options. The main content area is titled 'License Manager' and contains the following text: 'If you have purchased a new feature. Please enter the product key below to activate it. Please note, that the product key will be bound to the main license of this product. Once the product key is activated and bound to a license it cannot be used with another main license!'. Below this is a section titled 'Licenses' with the text 'These features are licensed an accesible.' and a large empty text input box. At the bottom, there is an 'Activation' section with the text: 'To activate your purchased license, please enter the product key below and click "Activate Feature". Please note, that the activation process requires internet connectivity! Once the product key is activated, it will be bound to the main license of this product!'. Below the activation text is a 'Product Key' label and two buttons: 'Apply changes' and 'Discard changes'. The version number 'v2.1.0.0' is displayed in the bottom right corner.